

Köszönjük, hogy Timex terméket vásárolt.

TANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

A Timex sportórák vízállóak mégis tudnunk kell ez mit jelent. Visszatérő kérdés az órávasárlók és a sportóra használók világában az órán feltüntetett vízállóság értelmezése.

A vízállóságot méter jelzéssel tünteti fel minden órágyártó az óra számlapján, tokozatán vagy hátlapján a WR (water Resistant) betűket követően. Fontos tudni, hogy a méter jelölés nem a merülési mélységre vonatkozik, hanem egy nemzetközi, ISO2281 ([International Organization for Standardization](#)) szabvány szerinti besorolást jelöl.

Ez a szabvány az óra adott időegység alatt, adott hőmérséklet mellett, meghatározott mélységbe történő merítése alkalmazásával tanúsított vízállóságára utal.

Ez alapján értelmezzük a jelöléseket:

- Ha nincs jelölés: Csak pormentes környezetben használható, vízzel nem érintkezhet
- 30M WR30: Fröccsenő víz ellen védett, víz alá tartani vagy meríteni nem lehet
- 50M WR50:úszásra, vitorlázásra, Vízi sportokra alkalmas
- 100M WR100: búvárpipás könnyűbúvárokodásra alkalmas
- 200M WR200: Könnyűbúvárokodásra alkalmas de nem mély merülésekhez

Búvárokodásra alkalmas órák a fentiektől eltérő ISO minősítés szerint kerülnek besorolásra.

- A vízállóság megőrzéséhez ne nyomkodja a gombokat víz alatt!
- Vigyázzon a számlap és a tok sértetlenségére!
- Ha az órát sós vízben használják, utána tiszta vízzel öblítsék le.
- Szauzában ne használjon órát!
- szakszervizben cseréltesse elemet, ahol garantálják a vízállóságot
- évente ellenőriztesse a tömítő gyűrűk állapotát, szükség esetén cseréltesse szakszervizben.
- Az elemcsere előtt ne felejtse el feljegyezni az összes megtartandó köridőt, mivel az elemcsere során a memória kiürül. CSAK AZ ÓRA HÁT LAPJÁN FELTÜNTETETT ELEM TÍPUS T HASZNÁLJA ÉS AZ ELEMCSERÉT ÓRÁS SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL!!!
- FONTOS: ELEMCSERÉT KÖVETŐEN AZ ÓRÁS SZAKEMBER ÉRINTSE MEG AZ „AC” KAPCSOLÁSI BLOKKOT ÉS AZ ELEM TETEJÉT (+) FÉMCSIPESSZEL 2 MÁSODPERCEN ÁT AZ ÓRA ÚJRA ÁLLÍTÁSÁHOZ! FIGYELEM! A kimerült elemet ne dobja tűzbe és ne próbálkozzon újratöltésével. Az elemet tartsa távol a gyermekektől!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK

Az **AUTOMATA ÓRA:** szerkezete mechanikus, szabad horgany gátszerkezettel és automatikus felhúzással működik. Az óra automatán jár, és ha mindennap viselik, nem igényel felhúzást.

A Timex automata órákon van járattartalék mutató (power reserve), ha a járattartalék mutató alacsony (low), akkor kell csak az órát felhúzni. A normál működéshez legalább 8 óra aktív kézmozgás szükséges. Az automata óra elemből nyerhető energiát nem igényel. Az automata szerkezeti órák pontatlanabbak a kvarcszerkezeti óráknál (elfogadott érték gyártótól függetlenül +0,5 perc/nap).

A **CHRONOGRAF ÓRA:** a stopperes óra színónimája. Ezzel a funkcióval bármilyen sporttevékenység idejét tudja mérni akár 24 órán keresztül is. Indítani, megállítani, nullázni tud adott gomb megnyomásával.


PERPATUEL CALENDAR: Ezek az órák soha sem igényelnék dátumbeállítást. A programozott dátum mindig pontos, ez egy „öröknaptár”.

INDIGLO világítás: Nyomja meg az INDIGLO gombot vagy analóg órák esetén a koronát a kék háttérvilágításhoz és az elektrolumineszkáló technológiával kék fény ragyogja be a számlapot. US szabadalom: 4,527,096 és 4,775,964.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

Tartsuk benyomva az INDIGLO feliratú gombot három másodpercig és egy rövid csippanás kíséretében majd

A számlapon megjelenő kishold jelzi, hogy átváltottunk éjszakai üzemmódra. Ilyenkor bármelyik gomb megnyomására a kívánt funkció elérése közben, háttérvilágítással tudunk tájékozódni. Ha ki szeretnénk kapcsolni az éjszakai módot, akkor, nyomjuk meg szintén 4 másodperc hosszan az INDIGLO gombot. Ha ezt nem tesszük, akkor automatikusan 8 óra elteltével megszűnik az éjszakai üzemmód.

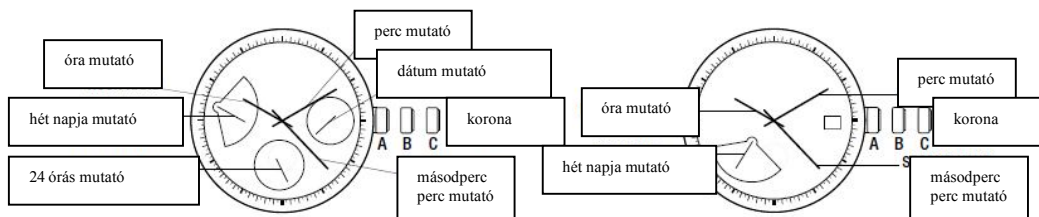

Vegye le a védőt a koronáról, nyomja be és az óra elindul.

IDŐ ÉS NAP BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki teljesen a koronát C állásba és forgatással állítsa be a pontos időt. A nap akkor változik egyet, ha 24 órát teker a koronával.

Gyors változat a nap beállítására, ha olyan az óraja, hogy kihúzható nem a teljes pozícióba is.

DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki félig a koronát. Forgatással állítsa be a napot. Ha a hónap nem 31 napos, állítsa a dátumot utána.

A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra. Éjfél és hajnal 2 óra közt ne állítsa át a dátumot.

24 ÓRAS KAR

A 24 órás kar a pontos időt mutatja, de nem 12, hanem 24 óras skálán. Az óra beállításakor ez a rész segít meghatározni, délelőtti vagy délutáni állásban vannak a mutatók. Ez a funkció nem minden modelen található meg.