

Köszönjük, hogy Timex órát választott!

TANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

A Timex sportórák vízállók mégis tudnunk kell ez mit jelent. Visszatérő kérdés az óravásárlók és a sportóra használók világában az órán feltüntetett vízállóság értelmezése. A vízállóságot méter jelzéssel tünteti fel minden órágyártó az óra számlapján, tokozaton vagy hátlapján a WR (water Resistant) betűket követően. Fontos tudni, hogy a méter jelölés nem a mérési mélységre vonatkozik, hanem egy nemzetközi, ISO2281 ([International Organization for Standardization](#)) szabvány szerinti besorolást jelöl.

Ez a szabvány az óra adott időegység alatt, adott hőmérséklet mellett, meghatározott mélységbe történő merítése alkalmával tanúsított vízállóságára utal.

Ez alapján értelmezzük a jelöléseket:

- Ha nincs jelölés: Csak pormentes környezetben használható, vízzel nem érintkezhet
- 30M WR30: Fröccsenő víz ellen védett, víz alá tartani vagy meríteni nem lehet
- 50M WR50:úszásra, vitorlázásra, vízi sportokra alkalmas
- 100M WR100: búvárpápas könnyűbúvárkodásra alkalmas
- 200M WR200: Könnyűbúvárkodásra alkalmas de nem mély merülésekhez

Búvárkodásra alkalmas órák a fentiekől eltérő ISO minősítés szerint kerülnek besorolásra.

- A vízállóság megőrzéséhez ne nyomkodja a gombokat víz alatt!
- Vigyázzon a számlap és a tok sértettségére!
- Ha az órát sós vízben használják, utána tiszta vízzel öblítsék le.
- Szauzában ne használjon órát!
- szakszervizben cseréltesse elemet, ahol garantálják a vízállóságot
- évente ellenőriztesse a tömítő gyűrűk állapotát, szükség esetén cseréltesse szakszervizben.
- Az elemcsere előtt ne felejtse el feljegyezni az összes megtartandó köridőt, mivel az elemcsere során a memória kiürül. CSAK AZ ÓRA HÁT LAPJÁN FELTÜNTETETT ELEM TÍPUS T HASZNÁLJA ÉS AZ ELEMCSERÉT ÓRÁS SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL!!!
- FONTOS: ELEMCSERÉT KÖVETŐEN AZ ÓRÁS SZAKEMBER ÉRINTSE MEG AZ „AC” KAPCSOLÁSI BLOKKOT ÉS AZ ELEM TETEJÉT (+) FÉMCSIPESZEL 2 MÁSODPERCEN ÁT AZ ÓRA ÚJRA ÁLLÍTÁSÁHOZ! FIGYELEM! A kimerült elemet ne dobja tűzbe és ne próbálkozzon újratöltésével. Az elemet tartsa távol a gyermekektől!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK

Az **AUTOMATA ÓRA**: szerkezete mechanikus, szabad horgany gátszerkezettel és automatikus felhúzással működik. Az óra automatán jár, és ha mindennap viselik, nem igényel felhúzást. A Timex automata órákon van járattartalék mutató (power reserve), ha a járattartalék mutató alacsony (low), akkor kell csak az órát felhúzni. A normál működéshez legalább 8 óra aktív kézmozgás szükséges. Az automata óra elemből nyerhető energiát nem igényel. Az automata szerkezetű órák pontatlanabbak a kvarcszerkezetű óráknál (elfogadott érték gyártótól függetlenül $\pm 0,5$ perc/nap).

A **CHRONOGRAF ÓRA**: a stopperes óra színimájja. Ezzel a funkcióval bármilyen sporttevékenység idejét tudja mérni akár 24 órán keresztül is. Indítani, megállítani, nullázni tud adott gomb megnyomásával.

PERPATUEL CALENDAR: Ezek az órák soha sem igényelnek dátumbeállítást. A programozott dátum mindig pontos, ez egy „öröknaptár”.

INDIGLO világítás: Nyomja meg az INDIGLO gombot vagy analóg órák esetén a koronát a kék háttérvilágításához és az elektrolumineszkáló technológiával kék fény ragyogja be a számlapot. US szabadalom: 4,527,096 és 4,775,964.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD


Tartsuk benyomva az INDIGLO feliratú gombot három másodpercig és egy rövid csippanás kíséretében majd

A számlapon megjelenő kishold jelzi, hogy átváltottunk éjszakai üzemmódra. Ilyenkor bármelyik gomb megnyomására a kívánt funkció elérése közben, háttérvilágítással tudunk tájékozódni. Ha ki szeretnénk kapcsolni az éjszakai módot, akkor, nyomjuk meg szintén 4 másodperc hosszan az INDIGLO gombot. Ha ezt nem tesszük, akkor automatikusan 8 óra elteltével megszünik az éjszakai üzemmód.

A dátum mindig pontos az öröknaptáras órákon!

Öröknaptáras órája mindig pontosan követi, hány napos az adott hónap és aszerint mutatja a dátumot. Követi a szökőéveket is. A dátumot (évet és hónapot is) gyárilag állítottuk be Greenwich-i vagy Hong Kong-I középideőnek megfelelően. Önnek csak a pontos időt kell beállítani.

Órája-típustól függően-nem feltétlenül rendelkezik minden itt leírt funkcióval.

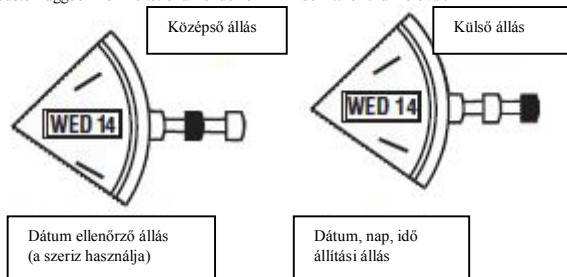

Az idő beállításához csak húzza ki a koronát és forgassa el. A dátum és a nap automatikusan beáll, ahogy az időt állítja. Beállítás után nyomja vissza a koronát.

Ha beállítás után az óra dőlben váltja a dátumot, állítsa előre vagy vissza 12 órával.

Ha a koronát véletlenül középpállásban hagyta és állított a dátumot, az majd visszaáll a megfelelő állásba. Húzza ki a koronát és állítsa be az időt.

AZ ÓRA MINDIG JÁR

Elemcserejét lehetőség szerint TIMEX szakszervizben végeztesse.

INDIGLO Az INDIGLO® és Night Mode INDIGLO® lásd általános ismeretek